SAMSUNG

GT-I8750

Ръководство на потребителя

www.samsung.com

Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате телефона си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung *www.samsung.com*.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на Вашето устройство или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.
- Този продукт включва определен софтуер със свободен/отворен код. Точните условия на лицензите, отказите от отговорност, потвърждения и забележки са налични на уебсайта на Samsung *opensource.samsung.com*.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждане, разпространяване, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквото и да е информационно хранилище и системи за извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички търговски марки и авторски права са собственост на съответните притежатели.

Windows Phone

Съдържание

Начално ръководство

6 Оформление на устройството
7 Бутони
8 Съдържание на пакета
9 Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
12 Зареждане на батерията
14 Поставяне на картата с памет
16 Включване и изключване на устройството
20 Държане на устройството
20 Отключване и заключване на устройството
20 Настройка на силата на звука
20 Превключване към тих режим

Основни функции

21 Индикаторни икони
22 Използване на сензорния екран
24 Завъртане на екрана
25 Начален екран
25 Използване на приложения
26 Екран с приложения
27 Помощ+съвети
27 Въвеждане на текст
28 Свързване към Wi-Fi мрежа
29 Създаване на акаунти
30 Прехвърляне на файлове
31 Защита на устройството
31 Актуализиране на устройството

Комуникация

32 Телефон
35 Хора
37 Работа със съобщения
38 Имейл
39 ChatON

Уеб и мрежа

40 Internet Explorer
41 Bluetooth

Медия

43 Музика+видео
44 Камера
48 Снимки
50 Тапети на живо
50 Редактор за снимки
51 Сега

Магазин за приложения и мултимедия

52 Магазин
53 Игри
53 Music Hub

Помощни програми

54 OneNote
55 Календар
56 MiniDiary
57 Office
58 Аларми
59 Калкулатор
59 Портфейл

На път и локално

60 Карти

Настройки

61 Относно настройките
61 система
70 приложения

Отстраняване на неизправности

Начално ръководство

Оформление на устройството

Микрофонът в горната част на устройството се активира, когато използвате високоговорителя.

- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да причини проблеми със свързването или да изтощи батерията.
- Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на сензора.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон	Функция
Вкл./Изкл.	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете и задръжте 9-10 секунди, за да нулирате устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва. • Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
Старт	• Натиснете, за да се върнете на стартовия екран.
Търсене	• Чукнете, за да стартирате търсене с Bing.
Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука.
Камера	• Натиснете, за да стартирате **Камера**. • Натиснете, за да направите снимки или видеоклипове в режим на камера.

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и включената батерия.

Устройството работи само с microSIM карти.

1 Премахнете задния капак.

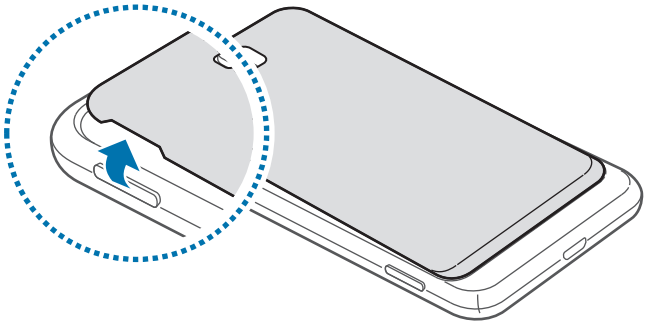

- Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.
- Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

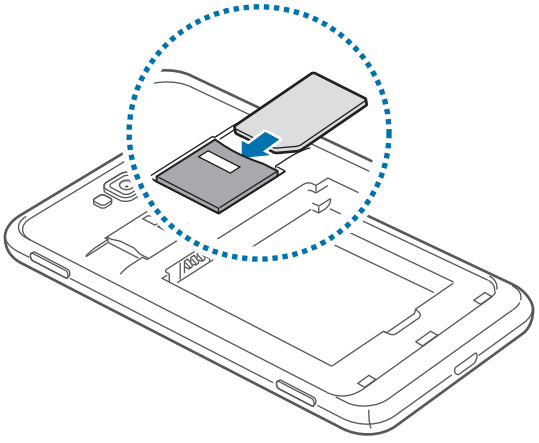

3 Натиснете SIM или USIM картата в слота, докато се заключи на мястото си.

- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

4 Поставете батерията.

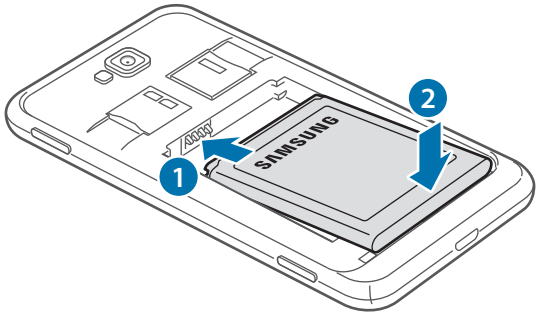

5 Поставете отново задния капак.

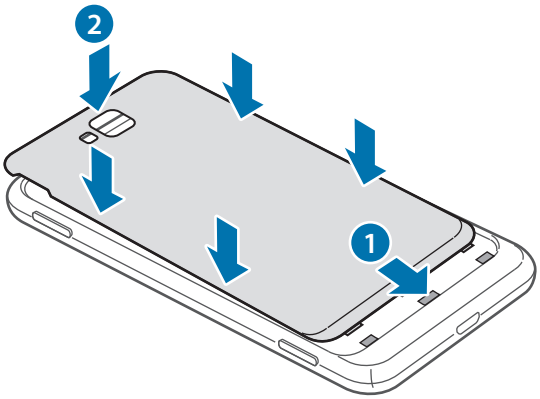

Премахване на SIM или USIM карта и батерия

1 Премахнете задния капак.

2 Извадете батерията.

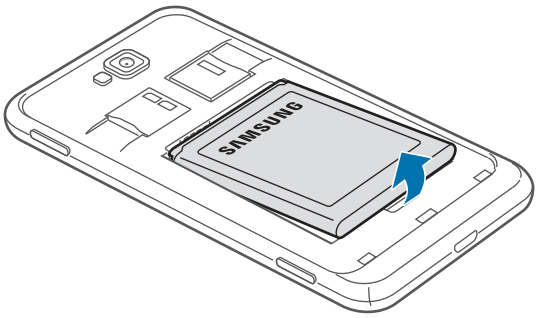

3 Натиснете SIM или USIM картата, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

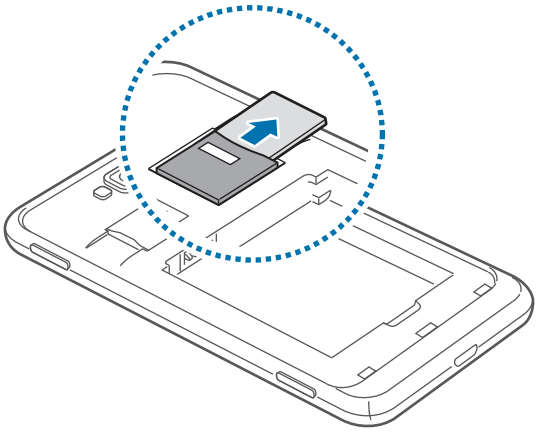

Зареждане на батерията

Заредете батерията, преди да я използвате за първи път. Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията. Можете да използвате компютър, за да заредите устройството, като го свържете с USB кабела.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.

- Когато батерията е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и ще покаже съобщение, в което ще пише, че батерията е изтощена.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

Зареждане със зарядното устройство

Вкарайте малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак на устройството, а големия край - в електрически контакт.

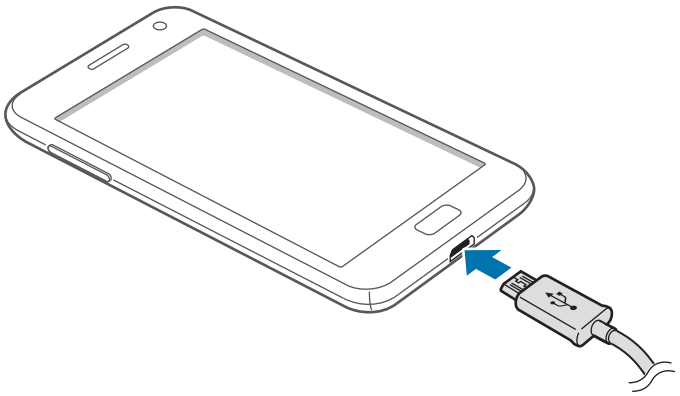

Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното устройство от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството то зарядното. Първо изключите зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.

Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да повреди устройството.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Устройството трябва да е близо до електрическия контакт, когато се зарежда.

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памети с капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.

- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет нагоре с дясната страна.

- Устройството поддържа само FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Форматирайте своята карта с памет с един от тези формати, преди да използвате устройството. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството може да не я разпознае.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.

1 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

2 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

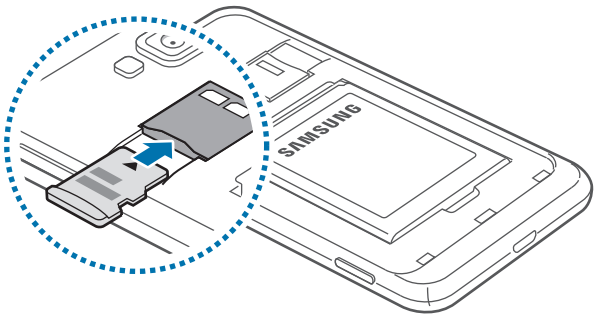

Премахване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран превъртете наляво, чукнете **Настройки**, превъртете до **система** и чукнете **памет на телефона** → **SD карта** → **премахни SD картата** → **да**.

Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не нови отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматираме на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран превъртете наляво, чукнете **Настройки**, превъртете до **система** и чукнете **памет на телефона** → **SD карта** → **форматирай SD картата** → **да**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

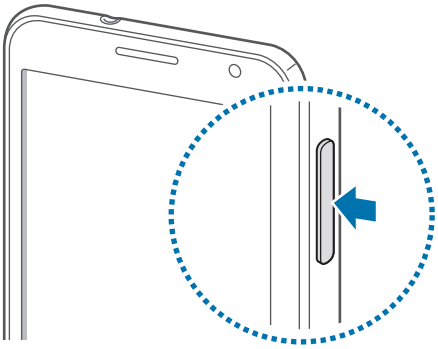

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- На началния екран превъртете наляво, чукнете **Настройки**, превъртете до **система**, след което чукнете **самолетен режим**, за да деактивирате безжичната функция.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и плъзнете тапета на заключения екран надолу.

Настройка на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

1 Чукнете **get started**, за да започнете настройката на устройството.

2 Изберете език за дисплея и чукнете **next**. Ако изберете език различен от езика по подразбиране, устройството ще се рестартира автоматично.

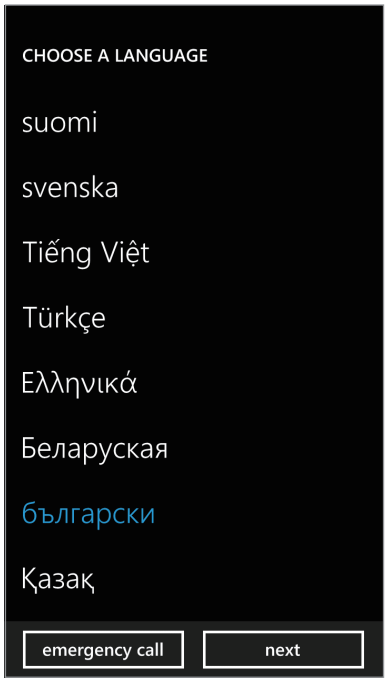

Съдържанието и услугите може да се различават в зависимост от избрания език на дисплея.

3 Прочетете условията за ползване и чукнете **приемам**, за да се съгласите с тях.

4 Чукнете **препоръчително**, за да използвате настройките по подразбиране или **по избор**, за да конфигурирате настройките на устройството.

5 Задайте регион или страна, съответстваща на езика на дисплея, часовия пояс и часа и датата, след което чукнете **напред**.

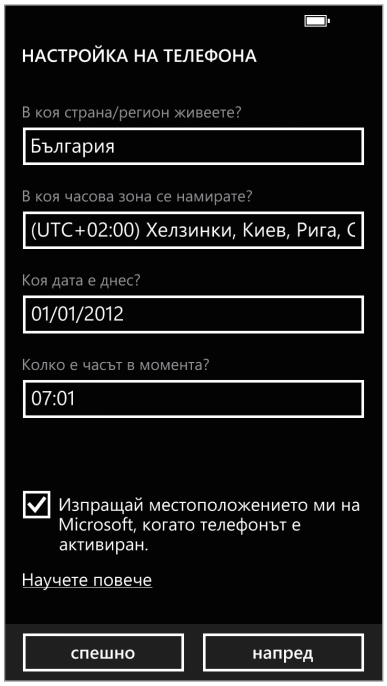

Ако настройката за страна или регион не отговаря на езика на дисплея, регионалният формат се задава като фабричната настройка по подразбиране. Това ще засегне формата на часа и датата, а в някои приложения данните или съдържанието ще бъдат променени. По тази причина, когато настройката за страна или регион е различна от езика на дисплея, задайте регионалния формат според своите нужди. (стр. 67)

6 Чукнете **създай акаунт**, за да създадете Microsoft акаунт или чукнете **влизане** и следвайте инструкциите на екрана.

7 След края на инсталацията на приложението чукнете **готово**, за да завършите настройката на устройството.

Държане на устройството

Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да причини проблеми със свързването или да изтощи батерията.

Отключване и заключване на устройството

Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване изключва екрана и поставя устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутона Старт, когато сензорния екран се изключи, след което плъзнете тапета на началния екран нагоре.

Настройка на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.

Превключване към тих режим

Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
- Натиснете бутона за сила на звука и след това чукнете .

Настроите устройството да ви предупреждава за различни събития в тих режим. На началния екран превъртете наляво, чукнете **Настройки**, превъртете до **система**, чукнете **мелодии+звуци**, след което плъзнете превключвателя **Вибриране** надясно.

Основни функции

Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Няма SIM или USIM карта
	Активиран тих режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображение (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

Жестове с пръстите

Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

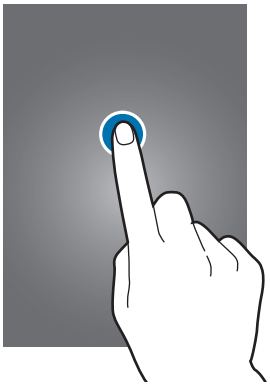

Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжте и след това е плъзнете до желаната позиция.

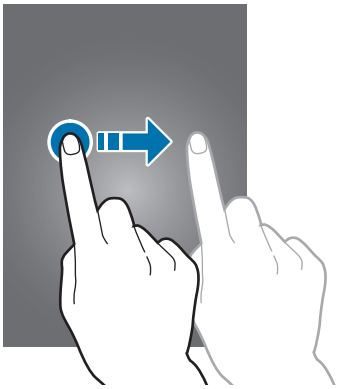

Двукратно почукване

Чукнете двукратно на уеб страница, карта или снимка, за да увеличите мащаба й. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба й.

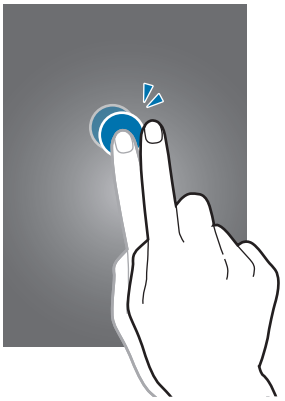

Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

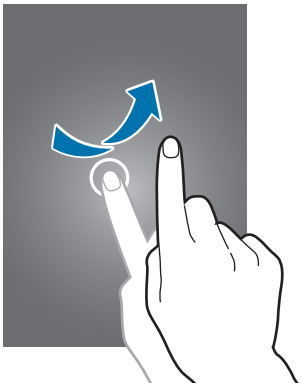

Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

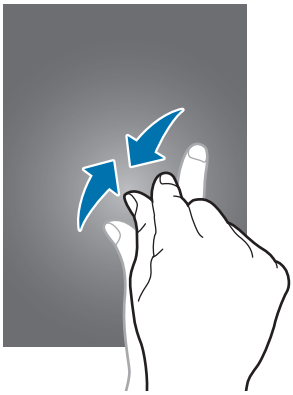

Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.

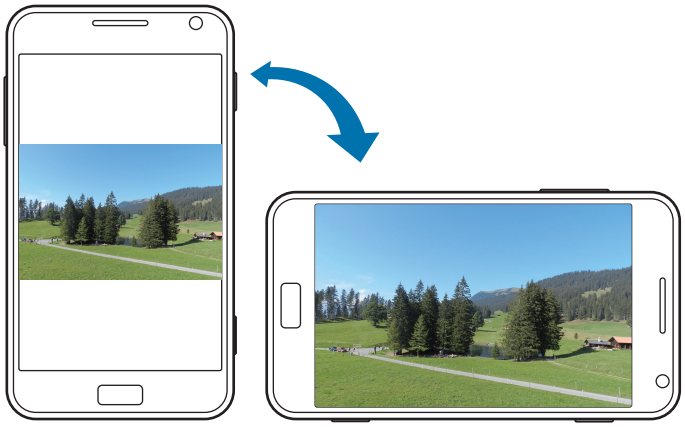

- Някой приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията.

Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва индикаторните икони, съкратените менюта към приложенията и много други.

Пренареждане на елементи

Добавяне на плочка на приложение

На началния екран превъртете наляво, чукнете и задръжте икона на приложение, след което чукнете **закачи на стартовия екран**.

Преместване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място.

Преоразмеряване на елемент

Чукнете и задръжте елемент, след което чукнете , за да го увеличите, или , за да го намалите. За да го върнете в първоначалния размер, чукнете .

Премахване на елемент

Чукнете и задръжте елемента и чукнете .

Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения чукнете икона на приложение, за да го отворите.

Чукнете , за да търсите приложение.

Превключване между приложения

Чукнете и задръжте ←, за да видите всички изпълняващи се приложения, след което изберете едно от приложенията.

Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Чукнете и задръжте ←, изберете приложение, след което чукнете ←, за да го затворите.

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, както и за всички новоинсталирани приложения.

На началния екран превъртете наляво, за да отворите екрана с приложения.

Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **Магазин**, за да теглите и инсталирате приложения.

Деинсталиране на приложения

Чукнете и задръжте приложение, след което чукнете **деинсталирай**.

Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

Помощ+съвети

Използвайте това приложение, за да отидете до помощната информация и съветите как да използвате устройството.

Чукнете **Помощ+Съвети** на екрана с приложения.

Използвайте едно от следните:

- **помощ**: Изберете тема, за да отидете до помощната информация.
- **съвети**: Изберете тема, за да отидете до полезните съвети.

Въвеждане на текст

Използвайте Qwerty клавиатурата или функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

Използване на Qwerty клавиатурата

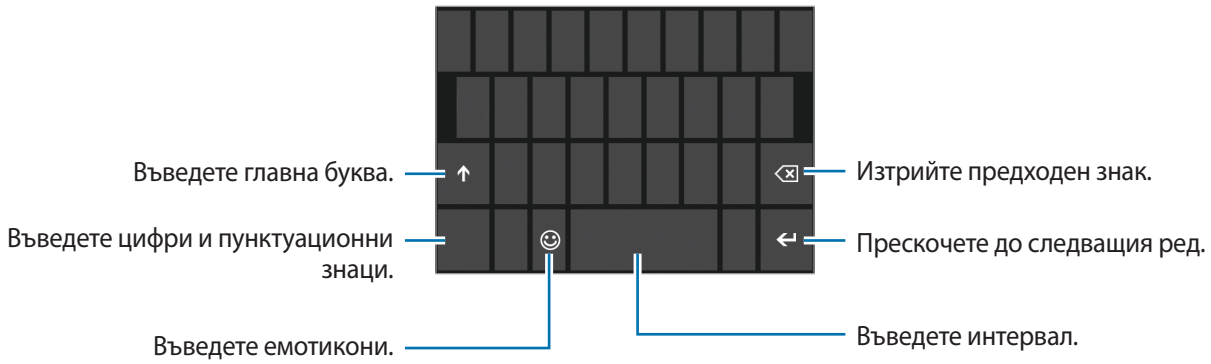

Въвеждане на главна буква

Чукнете ⇧ преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви го натиснете два пъти.

Смяна на езиковите клавиатури

Трябва да добавите езикови клавиатури, за да въвеждате текст на други езици. На екрана с приложения чукнете **Настройки**, превъртете до **система**, чукнете **клавиатура** → **добавяне**, след което изберете езиковата клавиатура.

Чукнете езиковия клавиш, а да промените езиковата клавиатура.

Копиране и поставяне

Чукнете върху текста, плъзнете , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след това чукнете , за да копирате. Избраният текст е копиран в системния буфер.

За да го поставите в полето за въвеждане на текст, поставете курсора в точката, където искате да го поставите и след това чукнете .

Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет. (стр. 62)

Включване или изключване на Wi-Fi

На екрана с приложенията чукнете **Настройки**, превъртете до **система**, чукнете **Wi-Fi**, след което плъзнете превключвателя **Wi-Fi мрежа** надясно, за да го включите. Плъзнете превключвателя **Wi-Fi мрежа** наляво, за да го изключите.

- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложенията чукнете **Настройки**, превъртете до **система**, чукнете **Wi-Fi**, след което плъзнете превключвателя **Wi-Fi мрежа** надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **готово**. Мрежите, които изискват парола, са обозначени като защитени мрежи. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

Добавяне на qw мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **разширени** в долната част на списъка с мрежи. Чукнете ⊕, въведете името на мрежата в **Име на мрежата**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след това чукнете **добавяне**.

Създаване на акаунти

Приложенията на Microsoft, **Магазин**, изискват Microsoft акаунт. Създайте Microsoft акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите, които се появяват, когато отворите Microsoft приложение, без да сте влезли в акаунта си, за да създадете акаунт в Microsoft.

За да влезете в своя Microsoft акаунт, на екрана с приложенията чукнете **Настройки**, превъртете до **система**, след което чукнете **имейл+акаунти** → **добавяне на акаунт** → **Акаунт в Microsoft**. След това следвайте екранните инструкции, за да завършите настройката. На устройството може да бъде използван повече от един Microsoft акаунт.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки**, превъртете до **система**, чукнете **имейл+акаунти**, чукнете и задръжте акаунта, който искате да премахнете, след което чукнете **изтриване**.

Прехвърляне на файлове

Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.

Следните файлови формати се поддържат от някои приложения. Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството.

- Музика: m4a, m4b, wma и mp3
- Изображения: bmp, gif, jpg, и png
- Видеоклипове: m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms, и wmv
- Документи: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, и txt

Свързване като медийно устройство

Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел. Вътрешната памет на устройството и картата с памет в устройството се появяват на компютъра като сменяеми устройства за съхранение.

1 Свържете устройството си с компютър, използвайки USB кабела.

2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква предварително зададена парола винаги, когато го отключвате.

Задаване на парола

На екрана с приложенията чукнете **Настройки**, превъртете до **система**, чукнете **екран при заключване**, след което плъзнете превключвателя **Парола** надясно. Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Отключване на устройството

Включете екрана като натиснете бутона за включване или бутон за начален екран и въведете паролата.

Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Актуализиране на устройството

Устройството е настроено да изтегля и инсталира актуализации автоматично. За да проверите за налични актуализации ръчно, на екрана с приложения чукнете **Настройки**, превъртете до **система**, след което чукнете **актуализация**.

Комуникация

Телефон

Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Осъществяване на повиквания

Осъществяване на повикване

Използвайте един от следните методи:

- **хронология**: Осъществете повикване от хронологията на входящите или изходящите повиквания.
- : Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете **обади се**.
- : Осъществете повикване от списъка със записи.

Намиране на записи

Чукнете , въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи. Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

Осъществяване на международен разговор

Чукнете и задръжте **0** докато не се появи +. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер и след това чукнете **обади се**.

По време на повикване

Може да извършите следните действия:

- **задръж**: Задръжте повикване. Чукнете **задръж** отново, за да възстановите задържаното повикване.
- **добави обаждане**: Наберете втори разговор.
- : Отворете клавиатурата.
- **високоговорител**: Активирайте високоговорителя. Дръжте устройството далеч от ушите си, когато използвате високоговорителя.
- **изключи звука**: Изключете микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
- **добавете в разговора**: Осъществете разговор с няколко участника, когато сте свързани с две повиквания. Повторете, за да добавите още страни. Тази характеристика е налична, само ако е активирана услугата за разговор с няколко участника.
- **Чукнете, за да превключите**: Превключете между две повиквания.

Добавяне на записи

За да добавите телефонен номер към списъка със записи, въведете номера и чукнете **запиши**.

Приемане на повиквания

Отговор на повикване

Когато получите входящо повикване, чукнете **отговори** или натиснете бутона на слушалките.

Ако услугата за изчакване на разговори е активиране, може да бъде осъществено друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.

Отхвърляне на повикване

Когато получите входящо повикване, чукнете **игнорирай** или натиснете бутона на слушалките.

Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера

На екрана с приложенията чукнете **Настройки**, превъртете до **система**, чукнете **блокиране на повикване**, след което въведете номер или изберете от списъка със записи.

Пропуснати повиквания

Ако имате пропуснати повиквания, броят на пропуснатите повиквания се появява на началния екран. Чукнете плочката **Телефон**, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.

Изчакване на повикване

Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване.

За да се възползвате от тази услуга на екрана с приложенията чукнете **Настройки**, превъртете до **система**, след което чукнете **допълнителни настройки за повиквания** → **чакащо повикване**.

Пренасочване на обаждане

Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.

На екрана с приложения чукнете **Настройки**, превъртете до **система**, чукнете **допълнителни настройки за повиквания** → **препращане на повикване**, след което изберете тип и условие на повикването. Въведете номер и чукнете **запиши**.

Приключване на повикване

Чукнете **край на разговора**, за да приключите повикване. Или натиснете бутона на слушалките.

Хора

Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.

Чукнете **Хора** на екрана с приложенията.

Работа със записи

Създаване на запис

Във **всички** чукнете ⊕ и въведете информация за записа.

Редактиране на запис

Изберете запис, който да редактирате, и чукнете ✎.

Изтриване на запис

Изберете контакт за изтриване, и после чукнете ••• → **изтрий**.

Търсене на записи

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Чукнете 🔍 и въведете критерии за търсене.

След като изберете запис, чукнете телефонен номер, за да осъществите повикване или извършете едно от следните действия.

- **съобщение**: Съставете съобщение.
- **изпращане на имейл**: Съставете имейл.

Внасяне и експортиране на записи

Синхронизиране с Microsoft акаунти ли сайтове на социални мрежи

Ако добавите или изтриете запис от устройството, то се добавя или изтрива и от Microsoft акаунтите или акаунтите в социални мрежи и обратно.

Импортиране на записи

Чукнете ••• → **настройки** → **импортиране на контактите от SIM**. Изберете записите, които искате да импортирате и чукнете **импортирай**.

Преглед на публикации от социални мрежи

В **какво ново** чукнете ••• → **обнови** и изберете публикация.

За да добавите коментар, чукнете .

Групи на записите

Добавяне на запис към група

В **заедно** изберете група и чукнете .

Управление на групи

Изберете група и извършете едно от следните действия:

- : Добавете групата към началния екран.
- ••• → **преименуване**: Преименувайте групата.
- ••• → **изтрий**: Изтрийте групата.

Изпращане не съобщение или имейл на членовете от група

Изберете група и чукнете **съобщение** или **изпращане на имейл**.

Работа със съобщения

Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).

Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.

Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Изпращане на съобщения

В **комуникации** чукнете , добавете получатели, въведете съобщение, след което чукнете .

Използвайте следните методи, за да добавите получатели:

- Въведете телефонен номер.
- Чукнете и изберете запис.

Използвайте следния метод, за да създадете мултимедийно съобщение:

- Чукнете и прикачете изображения, видеоклипове, записи и други.

Преглеждане на входящите съобщения

Входящите съобщения са групирани в нишки от съобщения според запис.

Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.

Прослушване на съобщение от гласовата поща

На екрана с приложения чукнете **Телефон** → и следвайте инструкциите от своя доставчик на услуги.

Имейл

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Настройване на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отворите Имейл за пръв път.

На началния екран чукнете , въведете имейл адреса и паролата и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката. Новият имейл акаунт се добавя към началния екран и екрана с приложенията.

За да настроите друг имейл акаунт, на екрана с приложенията чукнете **Настройки**, превъртете до **система** и чукнете **имейл+акаунти** → **добавяне на акаунт**.

Изпращане на съобщения

На екрана с приложения чукнете имейл акаунта, който искате да използвате, след което чукнете . Въведете получател, тема и съобщени и след това чукнете .

Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.

Чукнете → **покажи як и ск**, за да добавите повече получатели.

Чукнете , за да прикачите изображения.

Прочитане на съобщения

На екрана с приложения изберете имейл акаунт, който искате да използвате, при което ще извлечете новите си съобщения. За да възстановите ръчно новите съобщения чукнете .

Чукнете съобщени, за да го прочете.

Чукнете прикачения файл, който искате да отворите, след което чукнете → **запиши в телефона**, за да го запазите.

ChatON

Използвайте това приложение, за да чатите с всяко друго устройство, което има мобилен телефонен номер.

Чукнете **ChatON** на екрана с приложения.

Създайте списък с приятели, като въведете телефонни номера или имейл адреси на Samsung акаунти или изберете приятели от списъка с предположения.

Изберете приятел, за да започнете да чатите.

Уеб и мрежа

Internet Explorer

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.

Чукнете **Internet Explorer** на екрана с приложенията.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле, въведете уеб адрес, след което чукнете ➔.

Отваряне на нова страница

Чукнете ••• → **раздéли** → ⊕.

За да отидете до друга уеб страница, чукнете ••• → **раздéли**, след което чукнете страницата, за да я изберете.

Показалци

За да маркирате текущата уеб страница, чукнете ••• → **добави към предпочитани**.

За да отворите маркирана страница, чукнете ••• → **предпочитани**.

Хронология

Чукнете ••• → **последни**, за да отворите уеб страница от списък с наскоро посетени уеб страници. За да изчистите хронологията, чукнете 🗑.

Препратки

Чукнете и задръжте препратка на уеб страница, за да я отворите на нова страница, да я споделите или копирате.

Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с други, чукнете ••• → **сподели страницата**.

Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

  Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения чукнете **Настройки**, превъртете до **система**, чукнете **Bluetooth**, след което плъзнете превключвателя **Състояние** надясно.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

На екрана с приложения чукнете **Настройки**, превъртете до **система**, чукнете **Bluetooth**, плъзнете превключвателя **Състояние** надясно, при което ще се покаже списък с откритите устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приемете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Снимки**. Отворете **Снимки**, изберете изображение, чукнете ••• → **споделяне...** → **Bluetooth**, след което изберете едно от сдвоените Bluetooth устройства. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението.

Когато устройството получава данни от други устройства, устройството запазва файловете в подходящо приложение или папка в зависимост от типа.

Медия

Музика+видео

Използвайте това приложение, за да слушате музиката и да възпроизвеждате видеоклипове или подкастове.

Чукнете **Музика+видео** на екрана с приложения.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания начин на кодиране.

Възпроизвеждане на музика

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.
Рестартирайте текущо възпроизвежданата песен или прескочете до предната песен. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.
Прескочете до следващата песен. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.
Samsung
Samsung
SAMSUNG
Оценете текущата песен.
Включете разбъркването.
Променете режима на повторение.
0:08
-3:05
Отворете списъка за възпроизвеждане.
Beyond Samsung
Beyond Samsung
Beyond Samsung
Отворете списъка с други опции.

Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Докато възпроизвеждате музика, чукнете ••• → **запиши като списък**, въведете заглавие и чукнете ➔.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Изберете видео категория и изберете видеоклип, който да възпроизведете.

Рестартирайте текущия видеоклип или прескочете до предния видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.

Придвижете се напред или назад, като плъзгате лентата.

Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.

Променете съотношението на екрана.

Прескочете до следващия видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.

Възпроизвеждане на подкастове

Изберете категория подкаст, след което изберете подкаст → епизод.

Камера

Използвайте това приложение, за да правите снимки или видеоклипове.

Използвайте **Снимки**, за да видите снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. (стр. 48)

Чукнете **Камера** на екрана с приложенията.

Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.

Етикет на фотографа

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки

Заснемане на снимка

Натиснете бутона за камерата, за да направите снимка.

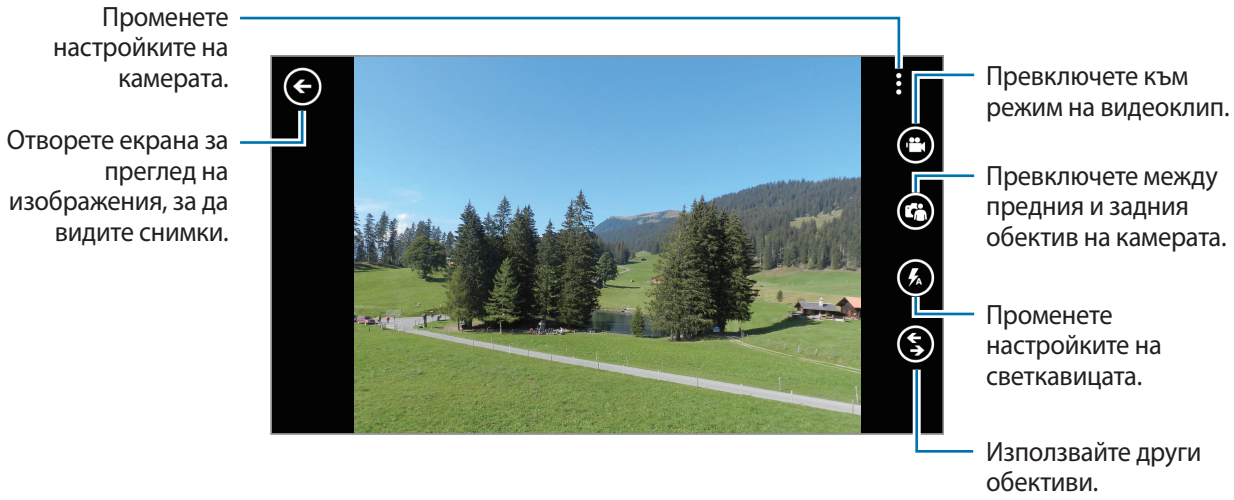
Променете настройките на камерата.
Отворете екрана за преглед на изображения, за да видите снимки.
Превключете към режим на видеоклип.
Превключете между предния и задния обектив на камерата.
Променете настройките на светкавицата.
Използвайте други обективи.

Заснемане на видеоклипове

Заснемане на видеоклип

Чукнете и натиснете бутона на камерата, за да запишете видеоклип. За да спрете да записвате, натиснете бутона на камерата отново.

Режим на запис

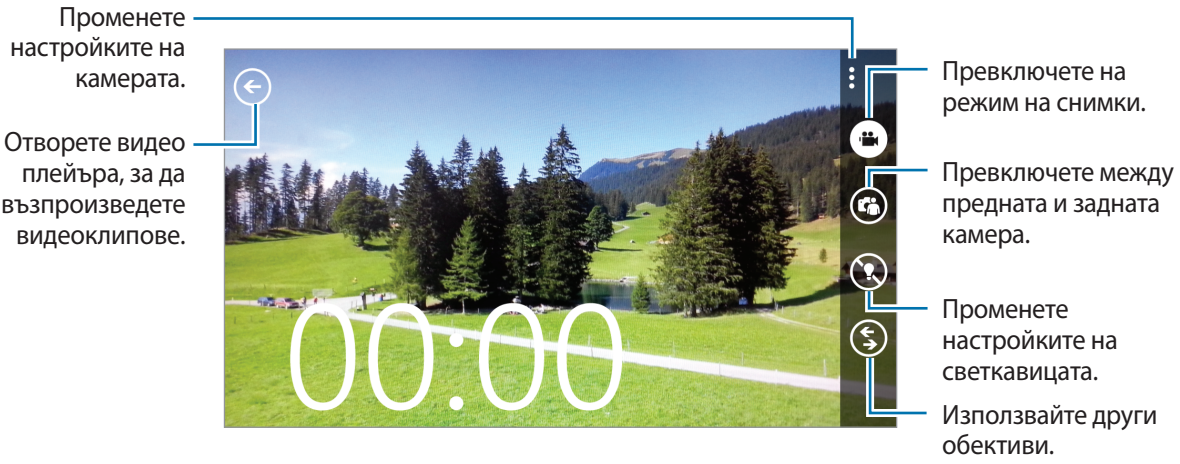
Променете настройките на камерата.
Отворете видео плейъра, за да възпроизведете видеоклипове.
00:00
Превключете на режим на снимки.
Превключете между предната и задната камера.
Променете настройките на светкавицата.
Използвайте други обективи.

Мащабиране

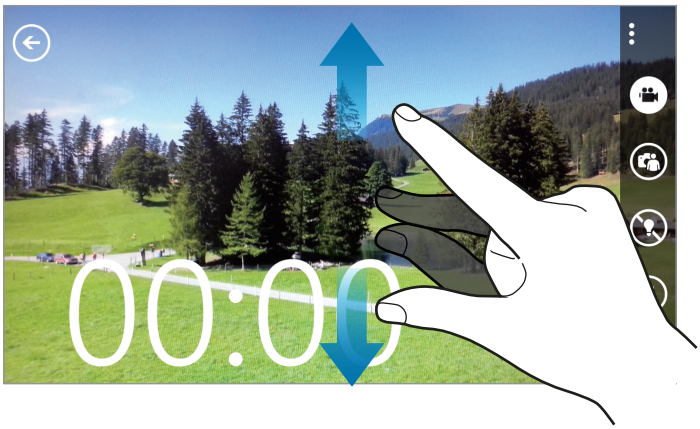

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите и съберете пръстите си, за да отдалечите изображението.

Ефектът за приближаване/отдалечаване не е наличен, когато използвате функцията за мащабиране, докато заснемате видеоклип.

Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки и на видеоклип. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Режим фокусиране**: Изберете режим на фокусиране. **Нормален (по подразбиране)** се контролира от камерата. **Макрос** е за заснемане на много близки обекти.
- **С-ма анти-разклащ.**: Активирайте или деактивирайте функцията против разклащане на камерата. Системата срещу разклащане помага да фокусирате, когато камерата се движи.
- **Баланс на бялото**: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-реален цветови баланс. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **ISO Gain**: Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите стойности за бързо движещи се или слабо осветени обекти.
- **Стойност на експонацията**: Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **Ефекти**: Изберете от различните налични ефекти за снимки.
- **Авто-контраст**: Настройте камерата да използва автоматичен контраст. Автоматичният контраст определя контрастните нива без ръчна настройка.
- **Разделителна способност**: Изберете опцията за разделителна способност.

Използване на Bing Vision

Чукнете → **Bing визуално търсене**, за да сканирате кодове и видите повече информация или да извлечете текст от документи.

Сканиране на код

Насочете задната камера към код. След автоматичното сканиране на кода чукнете номера на кода, за да видите информация.

Сканиране на документ

Насочете задната камера към документ и чукнете **сканирай текста**. Изберете дума и чукнете **преведи**, за да видите дефиниция на думата.

За да търсите в мрежата с ключова дума, чукнете **търси**.

Снимки

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Снимки** на екрана с приложения.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

Разглеждане на изображения

Стартирането на **Снимки** показва наличните папки. Когато друго приложение, като например Имейл, запази изображение, папката за изтеглени файлове се създава автоматично, за да запази файла. Изберете папка, която да отворите, след което чукнете върху изображение, за да го видите на цял екран.

Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете двукратно някъде по снимката, за да приближите тази област.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видео файловете са обозначени с икона на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, при което се стартира **Музика+видео**.

Редактиране на изображения

Когато гледате изображения, чукнете ••• и използвайте следните функции:

- **редактиране**: Редактирайте изображението.
- **добавяне към предпочитани**: Добавете изображението към Предпочитани.
- **запиши в SkyDrive**: Качете изображението в хранилището SkyDrive. Тази функция може да е с различни надписи в зависимост от настройките на акаунта.
- **приложения...**: Вижте редактори на изображения, изтеглени от **Магазин**.

Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папка чукнете , изберете изображения, като поставите отметка, след което чукнете .
- Докато гледате изображение, чукнете ••• → **изтрий**.

Споделяне на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папка чукнете , изберете изображения, като поставите отметка, след което чукнете , за да ги изпратите на други.
- Когато гледате изображение, чукнете ••• → **споделяне...**, за да го изпратите на други.

Задаване на тапет за заключения екран

Когато гледате изображение чукнете ••• → **задай за екран при заключване**, за да зададете като тапет за заключения екран.

Тапети на живо

Използвайте това приложение, за да направите тапет-слайдшоу за заключения екран.

Чукнете **Live Wallpaper** на екрана с приложенията.

Чукнете **изберете снимка**, изберете папка, изберете изображения и чукнете . За да направите снимка, която да добавите към слайдшоуто, чукнете .

Чукнете **да**, за да зададете слайдшоуто като тапет.

Редактор за снимки

Използвайте това приложение, за да украсите снимки, като приложите различни ефекти, като например ефекта на маслени бои.

Чукнете **Photo Editor** на екрана с приложенията.

За да отворите изображение, изберете едно от следните:

- : Изберете от изображенията, запазени в устройството.
- : Направете снимка, която да редактирате.

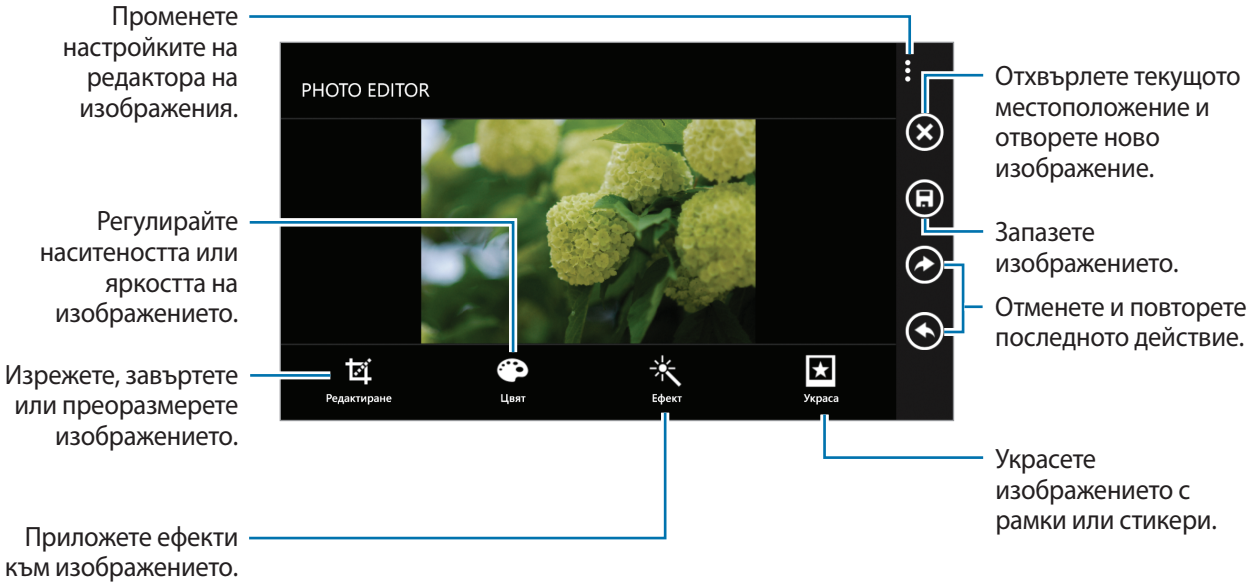

За да завършите, чукнете → **ok**.

Сега

Използвайте това приложение, за да получите прогноза за времето, статии с новини и борсова информация.

Чукнете **Now** на екрана с приложенията.

Преглед на информация за времето

Превъртете до **време**, за да видите времето в момента, както и метеорологична прогноза.

За да добавите текущото си местоположение, чукнете → **Добавяне на град** → .

За да добавите други местоположения, чукнете → **Добавяне на град**.

За да актуализирате прогнозата за времето, чукнете .

Четене на статии от новините

Превъртете до **новини**, за да видите статии с новини. Изберете статия, която да прочетете.

За да добавите категория на новини, чукнете → **Добавяне на категория**.

Преглед на борсова информация

Превъртете до **акции**, за да видите борсова информация. Изберете акции, които да следите.

За да добавите акции, чукнете → **Добави акции**.

Проверка на валута

Превъртете до **валута**, за да видите информация за валута. Изберете валута, която да проверите.

За да добавите валута, чукнете → **Добавяне на валута**.

Преглед на публикации в Twitter

Превъртете до **най-важни tweet-с**, за да видите публикации в Twitter. Изберете публикация, която да видите.

За да добавите регион за разглеждане на публикации в Twitter, чукнете → **Добавяне на държава**.

Магазин за приложения и мултимедия

Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Магазин** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **инсталирай**. Ако приложението е платено, чукнете **купи** и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.

Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация.

Игри

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте игри.

Чукнете **Игри** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Превъртете до **колекция** и изберете игра. За да изтеглите повече игри, чукнете **изтегляне на още игри**.

За да отидете до Xbox игри, превъртете до **xbox** и влезте в своя Xbox акаунт.

Music Hub

Използвайте това приложение, за да купувате и сваляте песни.

Чукнете **Music Hub** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете и въведете ключова дума, която да търсите. Изберете от списъка с намерени резултати.

За да купите албум, изберете албум, чукнете и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите покупката.

Помощни програми

OneNote

Използвайте това приложение, за да създадете бележка с изображения и записан глас.

Чукнете **OneNote** на екрана с приложенията.

Съставяне на бележки

Чукнете ⊕ и след това въведете бележка.

За да създадете списък със задачи, чукнете ☑.

За да създадете списък с подточки, чукнете ☰.

За да добавите изображение, чукнете 📷.

За да вмъкнете запис на глас, чукнете 🎤.

Разглеждане на бележки

Разгледайте бележките чрез превъртане надолу или нагоре.

За да търсите бележка, чукнете 🔍.

За да изтриете бележки, чукнете ••• → **избиране на страници**.

Преглеждане на бележка

Чукнете бележката, за да я отворите.

За да изпратите бележката на други потребители, чукнете ••• → **споделяне...**

За да добавите бележката към началния екран, чукнете ••• → **закачи на стартовия екран**.

За да изтриете бележката, чукнете ••• → **изтрий**.

За да редактирате бележката, чукнете екрана.

За да възпроизведете записания глас, чукнете ▶.

Календар

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете **Календар** на екрана с приложенията.

Създаване на събития или задачи

В **ден** или **график**, чукнете ⊕ и след това въведете събитието с опция за повторение. В **предстоящи задачи**, чукнете ⊕ и след това въведете задачата с опция за приоритет.

За да добавите събитие набързо, чукнете мястото с часа.

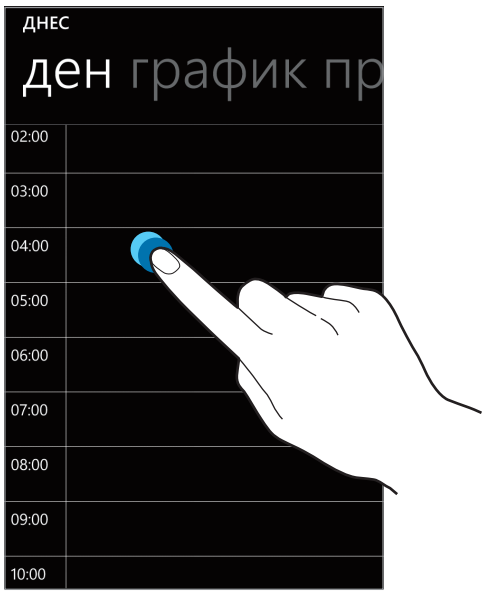

Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете **още подробности**, за да добавите още детайли, като колко често да се повтаря събитието или кога предварително да бъдете уведомени за събитието.

Изтриване на събития

Изберете събитие и след това чукнете 🗑.

MiniDiary

Използвайте това приложение, за да създадете дневник използвайки изображения, текстове и дори геолокатори.

Чукнете **MiniDiary** на екрана с приложенията.

Водене на дневник

Чукнете , за да добавите запис в дневника си.

Променете днешната дата.
14 July 2012 Saturday
AccuWeather.com
Изберете тип метеорологично време.
Чукнете, за да добавите снимка
Изберете или създайте изображение, което да добавите.
Изберете място на картата, което да добавите.
местоположение
Чукнете, за да добавите текст
Въведете текст.
Изберете или създайте изображение, което да добавите.
Вмъкнете рисунка.
Вмъкнете запис на глас.

Четене на дневник

Чукнете запис, за да го прочетете.

Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващия или предходния запис.

За да търсите запис, чукнете .

За да подредите записите по дата или местоположение, превъртете до **дата** или **местоположение**.

За да изпратите дневник на други хора или да го споделите, чукнете записа и след това чукнете .

Office

Използвайте това приложение, за да редактирате документи в различни формати, включително презентации и електронни таблици.

Чукнете **Office** на екрана с приложенията.

Създаване на документи

В **последни**, чукнете ⊕ и след това изберете вида на документа.

Използвайте лентата с инструменти за редактиране в долната част на екрана, за да редактирате документа.

За да завършите, чукнете ••• → **запиши**, въведете име на файла, изберете място за запазване и след това чукнете **запиши**.

Четене на документи

В **места** чукнете **телефон** или **имейл** и след това изберете файл, който да отворите.

Изтегляне на документи

Създайте SkyDrive или Office 365 акаунт, за да имате достъп до мястото за съхранение на документи.

В **места** чукнете **SkyDrive** или **Office 365**.

За да изтеглите документ от уебсайта, отворете документа и чукнете ••• → **запиши като...**, след което го запазете в устройството.

Аларми

Използвайте това приложение, за да настройвате повиквания за събуждане или аларми за важни събития.

Чукнете **Аларми** на екрана с приложенията.

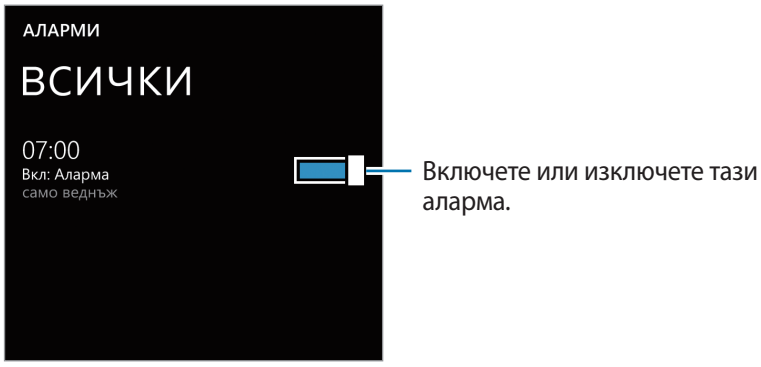

Настройка на аларми

Чукнете , настройте час на изключване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря алармата, изберете мелодия на звънене на алармата и чукнете .

Спиране на аларми

Чукнете **игнорирай** за да спрете алармата. Чукнете **отложи**, за да повторите алармата след зададен период от време.

Изтриване на аларми

Изберете аларма и след това чукнете .

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложенията.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор.

Портфейл

Използвайте това приложение, за да добавите информация за кредитна или дебитна карта, както и карти за отстъпки и награди като карти за лоялни клиенти, членски карти и купони.

Чукнете **Портфейл** на екрана с приложенията.

Добавяне на информация за кредитна или дебитна карта

Във **всички** чукнете ⊕, изберете вид на картата и след това въведете информацията за картата.

Добавяне на информация за купони

Във **оферти** чукнете ⊕ → **добавяне на информация** и въведете информация за купоните.

Задаване на PIN за Wallet

Чукнете ••• → **настройки+ПИН** → плъзнете превключвателя на **ПИН код за портфейла** надясно.

Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Отметнете **Използвай ПИН кода на портфейла за защита на покупките на музика и приложения**.

На път и локално

Карти

Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене на местоположение

Чукнете , въведете адрес и след това чукнете . Изберете местоположение, за да прегледате подробната информация за него. За да търсите местоположения в близост, чукнете .

След откриване на местоположението използвайте следните икони:

- : Търсете места в близост по категория.
- : Получете напътствия как да стигнете до намереното местоположение.
- : Вижте текущото местоположение.

Получаване на напътствия за стигане до местоположение

Чукнете , въведете местоположенията за старт и край и след това чукнете .

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

система

Променете системните настройки на устройството.

мелодии+звуци

- **Звънец**: Активирайте тих режим, за да заглушите всички звуци освен медийните звуци и тона на звънене на алармата.
- **Вибриране**: Настройте устройството да вибрира, когато уведомява за събития.
- **Мелодия**: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
- **Ново текстово или незабавно съобщение**: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи текстови съобщения или мигновени съобщения.
- **Ново гласово съобщение**: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входяща гласова поща.
- **Нов имейл**: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи имейли.
- **Звук при**: Настройте устройството да възпроизвежда звуци за различни събития.

тема

- **Фон**: Изберете цвят на тапета.
- **Цветови оттенък**: Изберете цвят за акцентите.

имейл+акаунти

Добавете или прегледайте имейл и SNS акаунти.

споделяне на интернет

Използвайте преносимата точка за Wi-Fi достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства или компютри през Wi-Fi мрежа.

екран при заключване

- **Фон**: Изберете изображение, което ще се показва, когато екранът е заключен.
- **Показване на изпълнителя при изпълнение на музика**: Настройте, за да покажете на заключения екран информация за изпълнителя на текущата песен.
- **Избор на приложение за показване на подробно състояние**: Изберете приложение, за д покажете подробно състояние на устройството на заключения екран.
- **Избор на приложения за показване на бързо състояние**: Изберете приложение, за да покажете съкратено състояние на устройството на заключения екран.
- **Екранът се изключва след**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Парола**: Настройте парола за отключване на екрана.

Wi-Fi

- **Wi-Fi мрежа**: Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.
- **разширени**:
  - **Известявай ме при откриване на нови мрежи**: Настройте устройството да засича отключени Wi-Fi мрежи и да ви известява, когато са налични.
  - **Изпращай информация за Wi-Fi връзките за по-лесно откриване на Wi-Fi в близост**: Настройте устройството да изпраща информация относно текущата Wi-Fi мрежа на Microsoft.

Bluetooth

Включете или изключете безжичната функция Bluetooth.

приближи+изпрати

Активирайте NFC споделяне, за да изпращате данни като изображения, URL и записи до Windows устройства с активиран NFC. Когато допрете гърба на вашето устройство до гърба на друго устройство, избраните данни автоматично ще бъдат изпратени на другото устройство.

самолетен режим

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

мобилна мрежа

- **Активна мрежа**: Вижте мрежите, които използвате в момента.
- **Връзка за данни**: Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите услуги.
- **Опции за роуминг на данни**: Използвайте устройството, за да се свързвате с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната ви мрежа не е достъпна.
- **Най-висока скорост на връзката**: Изберете скорост за свързване към мобилната мрежа.
- **Избор на мрежа**: Изберете метод за избор на мрежа.
- **приложения от sim картата**: Достъпете различни допълнителни услуги, предлагани от доставчика на услуги. В зависимост от вашата SIM или USIM карта тази опция може да е налична, но да има различно име.

местоположение

Активирайте или деактивирате GPS функцията.

детски кът

Настройте, за да ограничите достъпа на децата до медийни файлове или приложения.

Активиране на детски кът

Плъзнете превключвателя на **детски кът** надясно, за да го активирате. Изберете файлове или приложения, които да се използват в детския кът и чукнете .

Достъп до детски кът

На екрана с настройки, чукнете **стартирай детския кът**. Също така, можете да превъртите наляво на заключение екран и след това да плъзнете нагоре тапета на заключения екран. Когато екранът се изключи, детският кът се затваря.

икономичен режим

- **икономичен режим**: Активирайте режим на пестене на енергия, за да намалите консумацията на батерията.
- **разширени**: Изберете на какво ниво оставаща енергия устройството автоматично да активира режима на пестене на енергия.

памет на телефона

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.

Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

архивиране

Настройте настройките и данните за приложенията да се архивират на Microsoft сървър.

дата+час

Идете до и променете следните настройки, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **24-часов часовник**: Показва часа в 24-часов формат.
- **Автоматична настройка**: Времето се актуализира автоматично, когато преминавате през часови пояси.
- **Часова зона**: Изберете своя часови пояс.
- **Дата**: Ръчна настройка на точната дата.
- **Час**: Ръчна настройка на точния час.

яркост

- **Автоматична настройка**: Настройте, за да регулирате автоматично яркостта на дисплея.
- **Ниво**: Настройте яркостта на дисплея.

клавиатура

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои настройки може да не са налични в зависимост от избрания език.

- **клавиатура**:
  - **Предлагай текст**: Настройте устройството да предвижда думите според въведеното и да показва предложения за думи.
  - **Осветявай неправилно изписаните думи**: Настройте устройството автоматично да подчертава грешно написаните думи.
  - **Поправяй сгрешените думи**: Настройте устройството автоматично да поправя грешно написаните думи.
  - **Вмъквай интервал след избор на предложение**: Настройте устройството да поставя интервал след думата, която сте избрали от списъка с предложени думи.
  - **Вмъквай точка след двукратно докосване на бутона ИНТЕРВАЛ**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
  - **Задавай първата буква от изречението като главна**: Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **разширени**:
  - **нулирай предложенията**: Изтрийте думите, добавени към списъка с предложени думи.
  - **За по-добри предложения изпращай информация до Microsoft за използването на клавиатурата**: Настройте устройството да изпраща информация на Microsoft относно това как използвате клавиатурата.

език+регион

- **Език на телефона**: Изберете език за показване на всички менюта и приложения.
- **Страна/регион**: Изберете държава или регион за формата на дисплея.
- **Регионален формат**: Изберете регион за формата на дисплея. Тази опция оказва ефект на времето, датата и на всички единици.
- **Език за търсене и браузъра**: Изберете език на уеб сърфирането и търсенето.

улеснен достъп

- **Размер на текста**: Променете размера на шрифта.
- **Висок контраст**: Обърнете цветовете на дисплея, за да подобрите видимостта.
- **Екранна лупа**: Увеличете екрана, когато чукнете двукратно с два пръста.

говор

- **Използвай функцията за говор при заключен телефон**: Настройте, за да активирате функцията за разпознаване на глас, дори когато устройството е заключено.
- **Изпълняване на потвърждения с аудиосигнал**: Настройте устройството да предоставя звуково потвърждение за разпознаването на глас.
- **Гласно прочитане на входящите текстови съобщения**: Настройте условията, при които да се активира функцията текст в глас, когато имате входящо съобщение.
- **Глас за функцията От текст към говор**: Изберете вид на гласа за функцията текст в глас.
- **Език на говора**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Разреши услугата за разпознаване на говор**: Настройте кое ядро за синтезиране на речта да бъде използвано за изговорения текст.

открий моя телефон

Настройте, за да позволите контрол през Интернет над вашето загубено или откраднато устройство. За да използвате тази характеристика, трябва да влезете в своя Microsoft акаунт.

актуализация

- **провери за актуализации**: Проверете за нови актуализации и актуализирайте софтуера на устройството.
- **Казвай ми, когато има налични актуализации за моя телефон**: Настройте устройството да ви известява, когато има нови налични актуализации.
- **Автоматично изтегляй актуализации, когато настройките за данни го разрешават**: Настройте устройството да актуализира софтуера си автоматично, когато има нови налични актуализации и настройките за мрежата на устройството позволяват актуализация.

фирмени приложения

Настройте, за да позволите достъп до бизнес ресурсите според политиката за сигурност на вашата компания. Когато задавате такъв акаунт, ИТ администраторът на вашата копания ще има възможност да шифрова вашата USB памет, картата ви с памет или да изтрие от разстояние поверителните данни ако устройството ви е загубено или откраднато.

информация

Отидете на информация за устройството или възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

обратна връзка

Настройте устройството да изпраща информация относно това как използвате мобилните продукти на Windows.

допълнителни настройки за повиквания

- **препращане на повикване**: Пренасочете входящите повиквания към друг номер.
- **чакащо повикване**: Позволете уведомяване за входящи повиквания, когато в момента провеждате разговор.

разширени текстови съобщения

Настройте, за да получавате масово излъчени съобщения.

APN

- **Автоматична APN**: Настройте устройството да задава автоматично имената за точките за достъп (APNs), когато SIM картата е поставена.
- **Активна APN**: Изберете име на точка за достъп (APN), което да бъде използвано от списъка с APN.
- **редактиране на**: Добавете или редактирайте имената на точките за достъп (APN).

блокиране на повикване

Автоматично отхвърлете повиквания от специално зададени номера. Добавете телефонни номера към списъка с номера за отхвърляне.

импортиране на записи

Импортирайте записи от друго устройство чрез Bluetooth.

допълнителни настройки

- **Автоматична интензивност на дисплея**: Настройте, за да спестите енергия като регулирате цвета на фона.
- **Премахване на ехо**: Настройте, за да премахнете ехото и да подобрите качеството на звука.
- **Режим на аудио изхода**: Настройте, за да използвате високоговорителя на докинг станцията, когато вашето устройство е свързано към настолен докинг.
- **Сензорна обратна връзка.**: Настройте устройството да вибрира при чукване по бутоните на клавиатурата.

приложения

Променете настройките за управление на приложенията.

Internet Explorer

- **Предпочитания за уеб сайтове**: Изберете режим на показване за уеб браузъра.
- **Използвай бутона на адресната лента за**: Изберете функция за стартиране с бутона на адресната лента.
- **изтрий хронологията**: Изтрийте данните, файловете и хронологията, която е била запазена, докато сте сърфирали в Интернет.
- **разширени настройки**: Конфигурирайте допълнителните настройки на уеб браузъра.

Office

- **Потребителко име**: Въведете име на потребител, за да се идентифицирате на бележките в документите.
- **Отваряй връзките на SharePoint в центъра за Office**: Настройте, за да отворите SharePoint препратки в Office.
- **нулирай Office**: Нулирайте Office до фабричните му стойности по подразбиране.

игри

- **Свързване с Xbox**: Настройте, за да качите резултатите и постиженията от игри на Xbox Live.
- **Синхронизиране на заявките за игри**: Настройте за автоматично сдвояване на устройството с други устройства за играене на игри с няколко участника в Xbox LIVE.
- **Показване на известия за игри**: Настройте устройството да ви уведомява, когато получавате известия от Xbox LIVE.

карти

- **Използване на местоположение ми**: Настройте, за да използвате информацията за местоположението си за по-добри резултати при търсене.
- **изтегли картите**: Изтеглете картата, за да я разглеждате, когато не сте свързани към Интернет.
- **провери за актуализации**: Проверете за актуализации на картата.
- **изтрий хронологията**: Изрийте данните и историята, които са били запазени, докато сте търсили местоположения.

магазин

- **ПИН**: Активирайте функцията за заключване с PIN код, за да се изисква въвеждане на PIN, преди да може да направите покупка.
- **предложения**: Настройте устройството да предлага приложения от Microsoft сървъра.

Тази характеристика може да не е налична в зависимост от страната, в която се намирате.

музика+видео

- **Свързване с Xbox Music**: Настройте, за да синхронизирате музикалните файлове с Xbox Music.
- **Колекция в облака на Xbox Music**: Настройте, за да теглите автоматично Xbox музикалните колекции.
- **предложения**: Настройте устройството да предлага приложения от Microsoft сървъра.

портфейл

Активирайте характеристиката за заключване с PIN код, за да се изисква въвеждане на PIN, когато използвате портфейл.

снимки+камера

- **Докоснете екрана, за да заснемате снимки и видеоклипове**: Настройте да чуквате сензорния екран, за да заснемате снимки и видеоклипове.
- **Натискане и задържане на бутона на камерата за събуждане на телефона**: Настройте, за да включвате сензорния екран чрез натискане на бутона на камерата.
- **Предотвратяване на случайно стартиране на камерата, когато телефонът е заключен**: Настройте, за да не включвате камерата чрез натискането на бутона за камерата, когато устройството е заключено.
- **Добавяй информация за местоположението в заснетите снимки**: Прикрепете GPS таг за местоположението към снимката.

- За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.

- **Автоматично качване**: Настройте снимките и видеоклиповете да се качват автоматично в SkyDrive хранилището или да се изпращат към други приложения.
- **нулирай камерата**: Възстановете заводските настройки на камерата.

съобщения

- **Архивиране на текстови съобщения**: Настройте, за да архивирате текстовите съобщения на Microsoft акаунта.
- **Потвърждение за получен SMS**: Настройте мрежата да ви известява, когато вашите текстови съобщения са доставени.
- **Потвърждение за получен MMS**: Настройте мрежата да ви известява, когато вашите мултимедийни съобщения са доставени.
- **Уведомява подателя, че сте получили MMS съобщението.**: Настройте мрежата да известява подателите, когато получите тяхното мултимедийно съобщение.
- **Групово текстово съобщение**: Настройте груповите съобщения да стават теми.

телефон

- **Номер на гласова поща**: Въведете номера за достъп до услугата за гласова поща. Вземете този номер от вашия доставчик на услуги.
- **Пренасочване на разговорите**: Пренасочете входящите повиквания към друг номер.
- **Помощ при международни разговори**: Активирайте или деактивирайте международната помощ, за да поправите автоматично някои често срещани грешки при международните разговори или при разговорите, докато сте в роуминг.
- **Защита на SIM**: Активирайте или деактивирайте характеристиката за заключване с PIN, за да се изисква PIN преди да използвате устройството или да използвате данните от SIM картата.

търси

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Използване на местоположението ми**: Настройте, за да използвате информацията за местоположението си за по-добри резултати при търсене.
- **Изпращане на информация за местоположението за етикети Microsoft Tag**: Настройте, за да използвате информацията за местоположението си с Microsoft Tags.
- **Безопасно търсене**: Настройте устройството да филтрира обидните текстове и изображения от резултатите от търсенето.
- **Разреши бутона за търсене при заключен екран**: Настройте, за да използвате дори и устройството да е заключено.
- **Показвай предложения от Bing, докато въвеждам**: Настройте, за да показвате предложения, когато въведете ключова дума.
- **Разреши на Microsoft да съхранява и използва изображенията от визуално търсене**: Настройте, за да позволите на Microsoft да запазва и използва изображенията от вашето устройство при търсене с Bing Vision.
- **изтрий хронологията**: Изчистете хронологията на търсенето.

фонови задачи

Вижте списъка с работещи приложения или настройте приложенията да спрат да работят на фон.

хора

- **импортиране на контактите от SIM**: Импортирайте записи от SIM или USIM картата.
- **филтрирай моя списък с контакти**: Изберете филтър за записите, които са показани в списъка със записи.
- **Скривай публикации на контакти, които съм филтрирал(а)**: Настройте, за да покажете публикации от социалните мрежи само от записи, които са позволени в списъка със записи.
- **Сортиране на списъка по**: Настройте как да се сортира списъкът със записи.
- **Показване на имената по**: Настройте как да се показват имената на записите.
- **Използване на местоположението ми**: Настройте, за да използвате информацията за местоположението си за по-добри резултати при търсене.
- **Записвай търсения и места за отбелязване с моя акаунт в Microsoft**: Настройте, да се запазват търсенията и местоположенията за вашия Microsoft акаунт.
- **акаунти**: Добавете, синхронизирайте или изтрийте уеб акаунти.

Отстраняване на неизправности

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте задали.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

Ако вашето устройство има сензорен екран и той не реагира коректно, опитайте следното:

- Отстранете всякакви защитни покрития от сензорния екран. Защитните покрития може да попречат на устройството да разпознае вашите команди и не са препоръчителни за устройства със сензорен екран.
- Уверете се, че ръцете ви са чисти и сухи, когато почуквате по сензорния екран.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надградено до последната версия.
- Ако сензорният екран е надраскан или повреден, отнесете устройството в сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва е възможно да се наложи да затворите някои програми или да нулирате устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 9-10 секунди. Устройството автоматично се рестартира.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **система** → **информация** → **нулирай телефона** → **да** → **да**.

Повикванията пропадат

Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите връзка с мрежата. Преместете се в друга област и опитайте отново.

Изходящите повиквания не се осъществяват

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, който търсите.

Входящите повиквания не се осъществяват

- Уверете се, че устройството ви е включено.
- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, от който ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Уверете се, че не сте покрили вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново.

Когато набирате от списъка със записи, повикването не се осъществява

- Уверете се, че в списъка със записи е запазен коректен номер.
- При нужда въведете отново и запазете номера.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера на този запис.

Устройството издава звук и иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда коректно или устройството се изключва

- Контактите на батерията може да са замърсени. Почистете и двата златисти контакта с чиста, суха кърпа и опитайте отново да заредите батерията.
- Ако батерията вече не се зарежда напълно, изхвърлете я на обозначено за целта място и я заменете с нова батерия (допитайте се до местните наредби за изхвърляне на опасни отпадъци).

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето Samsung устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

При отваряне на музикални файлове се появяват съобщения за грешка

Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени на вашето Samsung устройство поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешка, когато отваряте музикални файлове на вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че вашето устройство поддържа този тип файл.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- При нужда се уверете, че функцията Bluetooth на другото устройство, с което желаете да се свържете е включена.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящите инсталирани и актуализирани драйвери на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Service Pack 3 или по-висок.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Част от съдържанието може да е различна на вашето устройство в зависимост от региона или доставчика на услуги.

www.samsung.com Bulgarian. 12/2012. Rev. 1.1